

DÉCOUVREZ LES
AUTRES OFFRES

10 ans d'innovations dans la qualité de
l'air, 10 ans de production en France



Site de Crolles

QUALITE
DE L'AIR

PURIFICATEURS D'AIR

ethera
Innovation in the air

SURVEILLANCE DE LA
QUALITE DE L'AIR
EXTERIEUR



MISE EN
CONFORMITE AVEC
LE DECRET ERP
2015-1000



QAI ET ECONOMIES
D'ENERGIE DANS LES
SMART ET GREEN
BUILDINGS



CONTACTEZ
NOUS

04 38 12 29 93

sales@ethera-labs.com

www.ethera-labs.com

638 AV. Charles de Gaulle

38920 CROLLES

RESPIREZ UN AIR SAIN

*Elimine les particules fines,
les biocontaminants
aéroportés (virus*, bactéries,
moisissures...) et les COVs
(formaldéhyde, odeurs...)*





SOLUTIONS PROFESSIONNELLES

ELIMINE LA POLLUTION DE L'AIR INTERIEUR


EFFICACE JUSQU'À **150M2** (380M3/H)

99,97% des particules fines sont piégées à chaque passage grâce à un filtre HEPA haute efficacité.

Les COVs sont éliminés grâce à des cartouches contenant jusqu'à **3 Kgs de de charbon actif**.

Granulé avec la technologie Puretech à l'intérieur pour éliminer les polluants les plus volatils comme le formaldéhyde.

Aucun sous produits créés par le principe d'épuration complètement passif (pas d'ozone ni de nanoparticules).

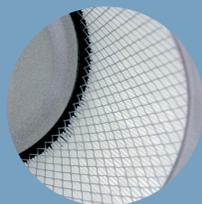

Garantie 5 ans

100% du flux traité grâce à la technologie perfect seal (aucune fuite).

Vitesse variable, **mode silence**.

Indicateur de changement de filtre.

Motorisation à haut rendement pour un fonctionnement silencieux et des économies d'énergie.

Longue durée de vie des filtres: HEPA jusqu'à 5 ans (environnement de bureau).



UNE GAMME TESTEE EN CHAMBRE CADR

Ethera dispose d'équipements des test uniques permettant de créer des produits et des configurations performantes et garanties.



Elaboration de blends filtrants spécifiques pour de nombreuses applications.



Ethera dispose d'une gamme de purificateurs d'air permettant de sélectionner le modèle adéquat pour chaque installation.



**Nous consulter pour l'efficacité sur les biocontaminants*

QUALITE DE L'AIR INTERIEUR