


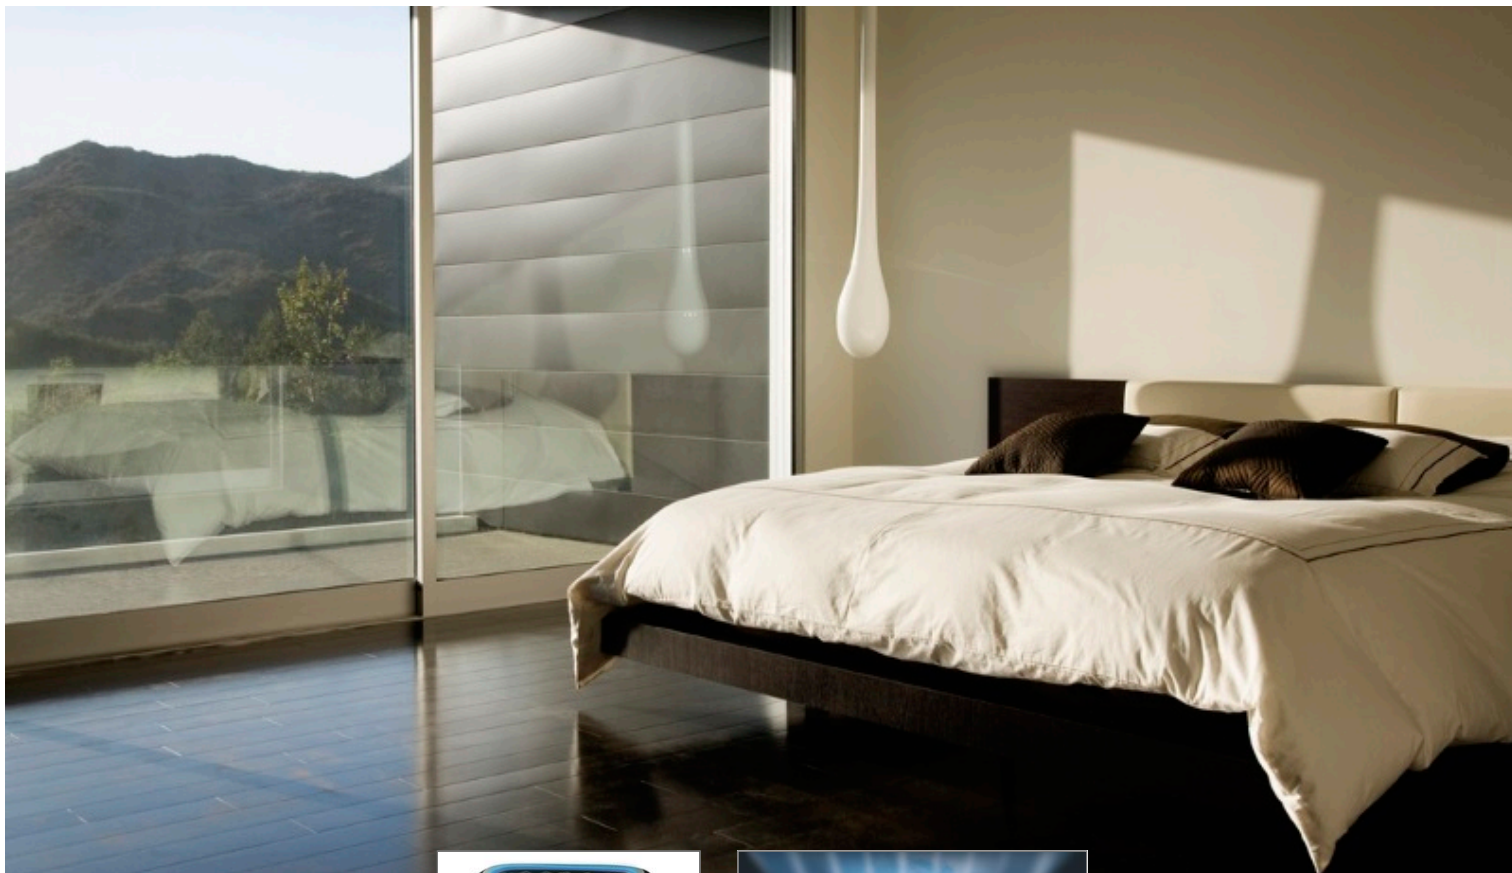

INTENSE PURE AIR **CONNECT** 

PURIFICATEUR D'AIR INTENSE PURE AIR CONNECT XL
Purificateur d'air
PU6080F0

Jusqu'à 100 % des allergènes et particules fines filtrés (1)

Avec le purificateur d'air Intense Pure Air Connect, mesurez la qualité de l'air et respirez mieux, pour une vie plus saine ! Grâce à son nouveau système de filtration à 4 niveaux, il capture jusqu'à 100 % des allergènes et particules fines(1). Exclusivité Rowenta : le formaldéhyde est définitivement capté et détruit. Discret, rapide et puissant, ce purificateur d'air est doté d'un système intelligent qui mesure la qualité de l'air et ajuste automatiquement la vitesse de filtration. Il comprend également de nombreuses fonctionnalités qui apportent un confort d'utilisation optimal. Grâce à son application connectée, l'air pur est à votre portée.

(1) Test externe réalisé pour une surface de 25m2 avec une hauteur de plafond de 2,50 m, 2017.

(1) Test externe réalisé pour une surface de 25m2 avec une hauteur de plafond de 2,50m, 2017.

(2) Délivre en 1h un volume d'air purifié correspondant au volume d'une pièce de 140 m2 et d'une hauteur de plafond standard de 2,50m.

(3) Test réalisé en comparaison avec Intense pure air de Rowenta PU6020XX, à vitesse minimum.

(4) Testé en Laboratoire externe, Octobre 2017.

(5) Volume d'air purifié équivalent au volume d'une pièce de 12m2 et d'une hauteur sous plafond standard de 2,50m

BENEFICES DU PRODUIT



Destruction définitive du formaldéhyde(4)

Intense Pure Air Connect est le seul purificateur d'air qui détruit définitivement le formaldéhyde(4). Les technologies de filtration classiques ne font que le piéger et peuvent rejeter jusqu'à 100 % du formaldéhyde filtré(4).

Purification rapide de l'air

Le CADR de 360 m³/h et le mode Boost purifient l'air en seulement 5 minutes(5).



Deux fois plus silencieux(3)

Avec ses 17,5 dB(A) en mode silence, il est deux fois plus discret(3) et garantit une filtration silencieuse qui ne perturbe pas votre sommeil.

4 niveaux de filtration

Les 4 niveaux de filtration dont le nouveau filtre ultra-efficace Allergy+, capturent jusqu'à 100 % des allergènes et particules fines(1) :

- 1) Le pré-filtre capture la poussière, les cheveux et les poils d'animaux
- 2) Le filtre charbon actif capture les fumées, les odeurs, les composants organiques volatiles et les polluants chimiques
- 3) Le filtre Allergy+ capture les particules fines, les pollens, les squames d'animaux, les acariens, les moisissures, les bactéries et les virus
- 4) Le filtre NanoCaptur breveté, exclusif, détruit définitivement le formaldéhyde(4), polluant atmosphérique intérieur extrêmement toxique



Solution connectée

L'application Pure Air en partenariat avec Plume Labs fournit des indicateurs de qualité de l'air intérieur et extérieur. Elle transmet également des conseils en temps réel pour vous aider à respirer un air plus sain. Vous pouvez par ailleurs paramétrer à distance la vitesse, les différents modes et le minuteur où que vous soyez.

Système intelligent

L'appareil mesure la pollution de l'air et ajuste la vitesse de purification. Ses modes jour et nuit automatiques sont accompagnés d'un éclairage d'ambiance.



Grille 3D Pure Air

L'orientation de la sortie de l'air est réglable pour une circulation de l'air optimale et un confort d'utilisation maximal.

Confort d'utilisation

Le panneau tactile moderne avec minuteur et fonctions départ différé (jusqu'à 8 heures) apporte un vrai confort d'utilisation.



Indicateur de changement de filtres

Il vous indique lorsque chaque filtre a besoin d'être remplacé.

Produit réparable - 10 ans

- Conçu pour être réparé
- Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
- 6500 centres de réparations dans le Monde



(1) Test externe réalisé pour une surface de 25m² avec une hauteur de plafond de 2,50m, 2017.

(2) Délivre en 1h un volume d'air purifié correspondant au volume d'une pièce de 140 m³ et d'une hauteur de plafond standard de 2,50m.

(3) Test réalisé en comparaison avec Intense pure air de Rowenta PU6020XX, à vitesse minimum.

(4) Testé en Laboratoire externe, Octobre 2017.


(5) Volume d'air purifié équivalent au volume d'une pièce de 12m² et d'une hauteur sous plafond standard de 2,50m

PHOTOS DU PRODUIT

Autres images produit




Photos produit in situ

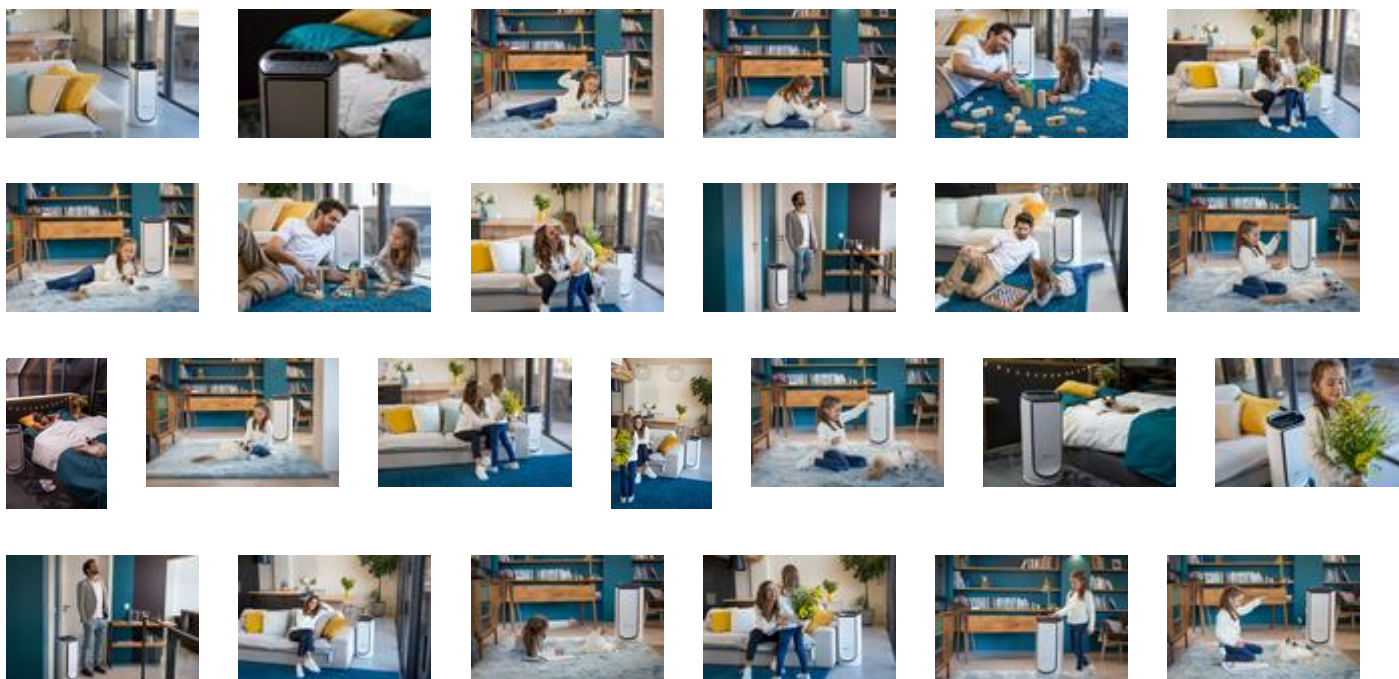



Video(s)

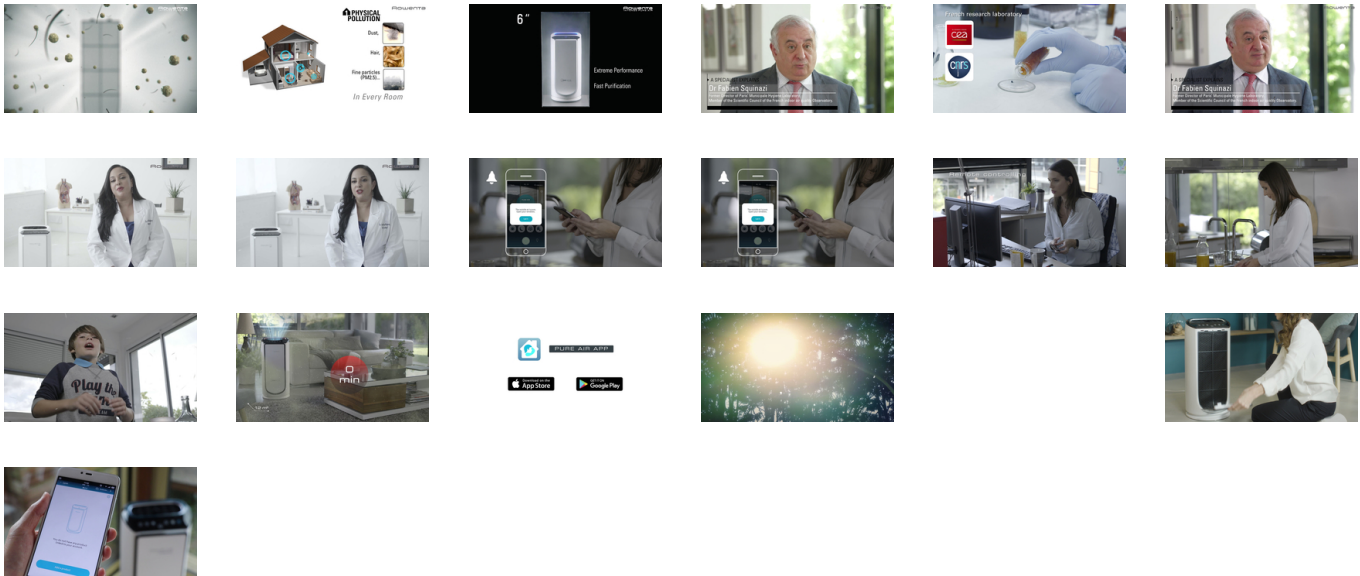

Packaging



[product.pos.in.store]



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

➤ Type de produits	Purificateur d'Air
➤ Type de technologie	Filtration
➤ Technologie NanoCaptur	OUI

PERFORMANCE

➤ Taux de débit d'air propre (CADR) fumée	360
➤ Surface effective	140
➤ Nombre de vitesses	4
➤ Niveau sonore	>17,5 dB(A)

INTELLIGENCE

➤ Mode automatique	OUI
➤ Mode nuit	OUI
➤ Indicateur de la qualité de l'air	OUI
➤ Capteurs	Particules+ Gaz

CONFORT D'UTILISATION

➤ Panneau de commande	Électronique
➤ Minuteur	1/2/4/8 h
➤ Démarrage différé	1/2/4/8 h
➤ Programme hebdomadaire	OUI
➤ Indicateur de changement de filtre	OUI
➤ Grille réglable	OUI
➤ Poignée	intégré
➤ Autres	Filtre charbon actif, Filtre Allergy+, Filtre NanoCaptur

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

➤ Coloris	Blanc
➤ Autres	Filtre charbon actif, Filtre Allergy+, Filtre NanoCaptur
➤ Pays d'origine	Chine
➤ Garantie	2 ans
➤ Disponibilité des pièces détachées	10 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 7211002920

Code EAN	Colisage	Pièces / couche palette	Couches / palette	Pièces / palette	Pièces / container
EAN ST : 3121047260800 EAN UC :	1	6	1	6	C20 : 297 C40 : 615 HQ4 : 615

	Produit nu	Produit emballé	Carton	Palette
Dimensions (L x l x H)	315 x 253 x 683 (MM)	380 x 315 x 750 (MM)	393 x 330 x 775 (MM)	1 200 x 800 x 909 (MM)
Poids	7.72 (KG)	11 (KG)	11 (KG)	87 (KG)